



LCD DISPLAY

quick start guide

400EX(n) 460EX(n) 550EX(n)

제품 설명

제품 구성



참고

구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.


구성품 이외의 별매품을 구입하려면 서비스 센터로 연락하세요.



참고

본 기기는 바닥에 설치하는 형태(Floor standing type)가 아닙니다.

구성품 확인

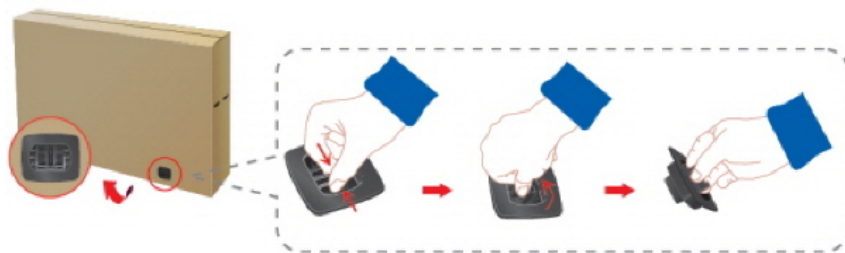

박스의 잠금장치를 그림과 같이 박스에서 분리하세요.



상자의 홈을 잡고 위로 들어 올리세요. 구성품을 확인하세요. 스티로폼과 비닐을 제거하세요.



참고

- 제품의 포장을 풀고, 모든 구성품이 있는지 확인하세요.
- 포장상자는 나중에 이동할 경우를 대비하여 보관하세요.
- 박스 개봉 후 테스트 또는 동작 확인을 위하여 간이 스탠드로 박스의 하단부를 사용하실 수 있습니다. 제품 연결은 매뉴얼의 제품 연결 및 사용 팁을 참조하세요.

구성품



LCD Display

설명서



제품 설치 안내서



제품 보증서



사용자 설명서



MagicInfo Software CD,
MagicInfo Manual CD

(EXn 모델만 해당 됩니다.)

케이블



전원선



D-Sub 케이블

기타



리모콘

(BP59-00138A)



건전지 (AAA X 2)



연결선 정리 케이블 2EA

(BN61-05373A)

별매품



LAN 케이블




USB 케이블

(EXn 모델만 해당 됩니다.)




RGB - BNC 케이블



RGB-Component 케이블



네트워크 박스



벽걸이용 KIT

별매품

RGB - AV 케이블 (EX 모델만 해당 됩니다.)

각부의 명칭

앞면



① SOURCE 버튼

입력 비디오 신호를 선택합니다.

비디오 신호선택은 제품에 연결된 장치만 선택할 수 있습니다.

[PC] → [외부입력] → [컴포넌트] → [HDMI] → [MagicInfo]

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워크 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워크 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

② (전원) 버튼

화면을 켜고 끌 때 누릅니다.

③ 자동 밝기 조절 센서

자동 밝기 조절 센서가 주변 환경의 밝기를 감지 하여 자동적으로 자동 밝기 조절 센서 기능으로 제품의 밝기를 조절합니다.

④ 전원 표시등

정상 모드일 때는 켜져 있고, 절전상태일 때는 녹색으로 깜박입니다.

참고

절전기능에 대한 자세한 내용은 제품규격의 절전 기능을 참조하세요.

제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 전력 소비를 줄이기 위해 전원선을 뽑아 두는 것이 좋습니다.

5 리모컨 수신부


리모컨의 신호를 받는 부분입니다.

뒷면




참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 기본설치의 케이블 연결 부분을 참고하세요. 제품 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

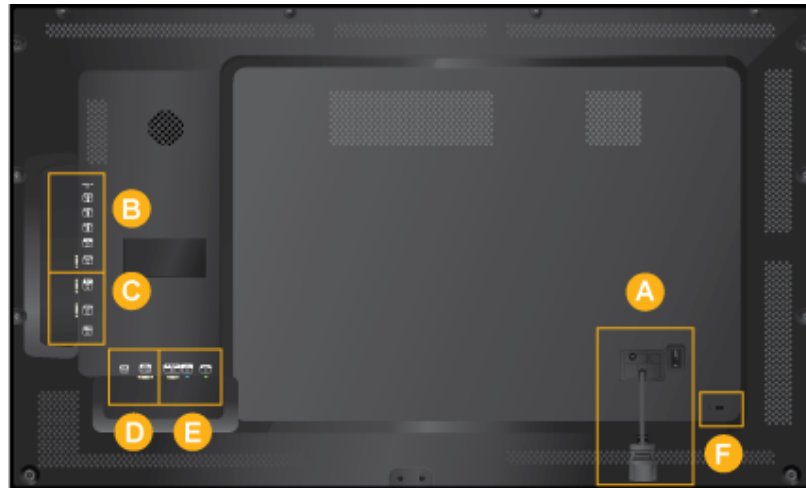

A

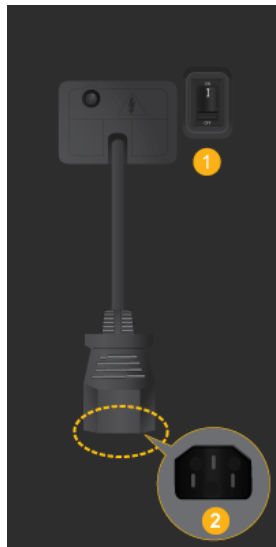

1 POWER S/W ON [I] / OFF

화면의 전원을 켜고 끌 때 누릅니다.

2 POWER


전원선을 연결하여 사용합니다.

B



참고

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

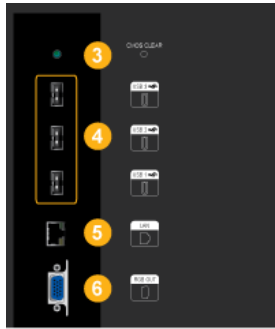

3 CMOS CLEAR

MagicInfo 를 리셋시 사용합니다.

4 USB1/2/3 (USB 연결 단자)

키보드/마우스, 이동식 저장 장치


5 LAN (LAN 연결 단자)

LAN 케이블을 연결하여, **MagicInfo** 모드시 인터넷 접속 또는 네트워크를 사용할 수 있습니다.

6 RGB OUT

MagicInfo 영상출력 단자입니다.

C

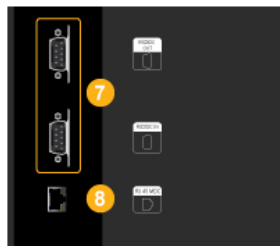


7 RS232C OUT/IN (RS232C 시리얼 입력/출력 단자)

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

8 RJ 45 MDC(MDC 입출력 단자)

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

D

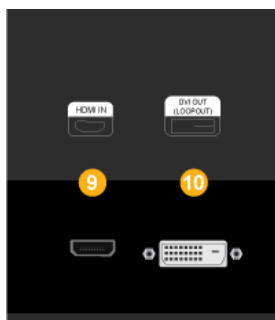

9 HDMI IN

- HDMI 케이블로 제품의 [HDMI IN] 단자와 디지털 기기 또는 HDMI 단자가 있는 컴퓨터의 HDMI 출력 단자를 연결하세요.
- HDMI 1.0 까지 지원합니다.

10 DVI OUT (LOOPOUT)

- DVI, DVI-HDMI 케이블로 다른 모니터와 연결 할 수 있습니다.
- DVI-HDMI 케이블로 제품의 [DVI OUT (LOOPOUT)] 과 다른 모니터의 [HDMI IN] 단자를 연결하세요.
- HDMI, 네트워크 신호를 [DVI OUT (LOOPOUT)] 단자를 통해 두번째 디스플레이

플레이(DVI IN 단자 제공 제품)에 보여줍니다.

 참고

DVI-Loopout은 6대까지 연결 할 수 있으나, 연결 케이블 및 신호 장비에 따라 Full HD모드일 때 최대 10대까지 연결할 수 있습니다.

E



11 *RGB/COMPONENT/AV IN* (RGB/COMPONENT/AV 입력단자)

- D-SUB 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자와 PC 의 RGB 단자를 연결하세요.
- RGB - Component 케이블로 제품의 *[RGB / COMPONENT AV IN]* 단자와 외부기기의 COMPONENT 단자를 연결하세요.
- RGB - BNC 케이블로 제품의 *[RGB / COMPONENT AV IN]* 단자와 PC 의 BNC 단자를 연결하세요.
- RGB - AV 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자와 외부기기의 AV 단자를 연결하세요.

12 *AUDIO IN*

오디오 케이블을 이용하여 제품의 [AUDIO IN] 단자와 PC 또는 외부기기의 오디오 출력 단자를 연결하세요.


13 *AUDIO OUT*

헤드폰 또는 외부 스피커를 연결하세요.

 참고

[AUDIO OUT] 단자는 460EX(n), 550EX(n) 모델만 지원합니다.

F

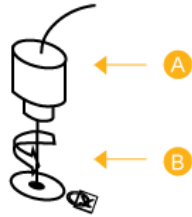

도난 방지용 잠금 장치

도난 방지용 잠금 장치는 공공장소에서도 안심하고 사용할 수 있도록 하는 장치입니다. 잠금 장치의 모양과 잠금 방식은 제조회사별로 다를 수 있으므로, 자세한 사항은 잠금 장치에 동봉된 사용설명서를 참조하세요. 잠금 장치는 별도로 구입하셔야만 합니다.

참고

도난 방지용 잠금장치는 별매품 입니다.

도난 방지용 잠금 장치를 하려면

1. 도난 방지용 잠금 장치 케이블을 책상이나 무거운 물체에 고정하세요.
2. 잠금장치 케이블의 한쪽 고리 사이로 잠금장치가 달린 케이블 끝을 밀어 넣으세요.
3. 잠금장치를 제품 뒷면에 있는 도난 방지용 잠금장치 홈 (A)에 꽂으세요.
4. 잠금장치(B)를 잠그세요.

참고

- 정확한 사용법은 잠금장치와 함께 제공된 사용설명서를 참고하세요.
- 잠금 장치는 전자제품 전문매장이나 인터넷에서 구입하세요.


참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 케이블 연결 항목을 참고하세요.

리모컨

참고

리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 본 제품과 함께 다른 TV 를 사용시에는 리모컨 코드(주파수)의 간접 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.

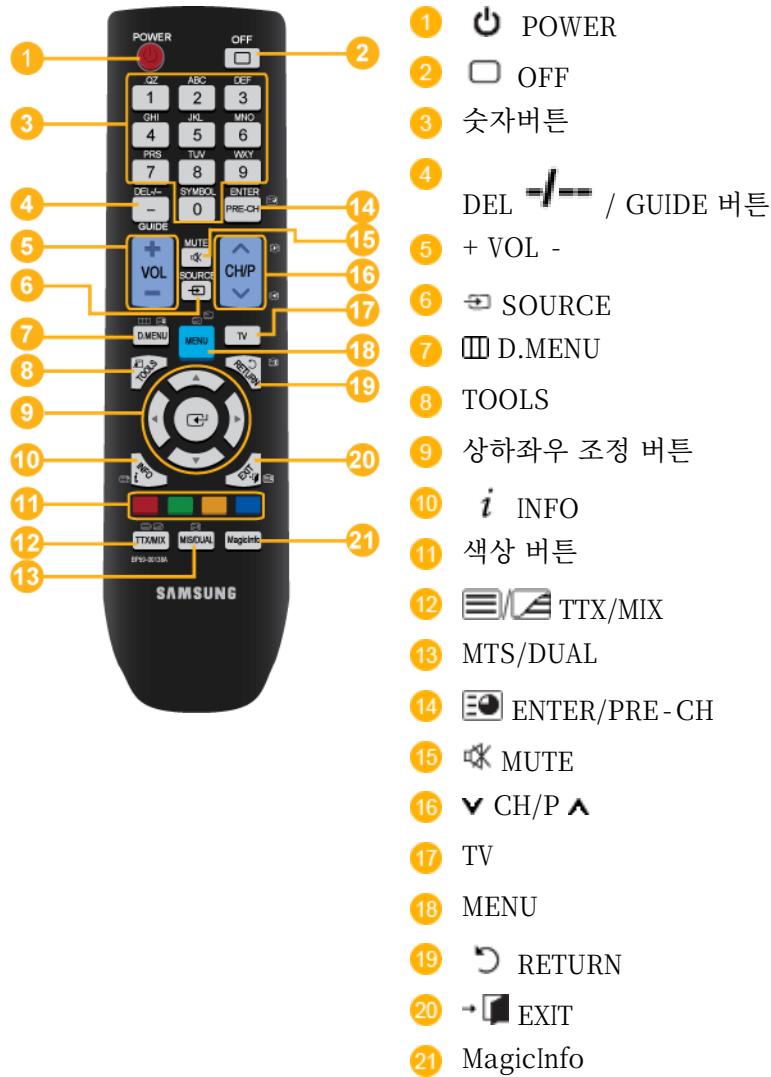

1. POWER

화면을 켤 때 누릅니다.

2. Off

화면을 끌 때 누릅니다.

3. 숫자버튼

화면 메뉴 조정에서 비밀번호를 입력하거나 MagicInfo 사용시 이용됩니다.

4. DEL / GUIDE 버튼

"-" 버튼은 DTV 에서만 동작하며 DTV 에서 MMS(다중채널) 선택시 사용하는 버튼입니다.

프로그램 가이드를 보여줍니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

5. + VOL -

음량을 조절합니다.

6. SOURCE

연결된 외부 입력이나 **MagicInfo** 모드를 선택할 때 사용하세요.

7. D.MENU

DTV 모드를 선택할 때 사용합니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

8.TOOLS

자주 사용하는 기능들을 간편하게 선택할 때 사용합니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.
9. 상하좌우 조정 버튼
메뉴화면에서 메뉴를 상하좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.
10.  INFO
화면에 표시되고 있는 정보가 제품 화면의 왼쪽 상부 모서리에 표시됩니다.
11. 색상 버튼
디지털 채널의 방송안내 기능 등을 설정할 때 사용합니다.
- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.
12.  TTX/MIX
TV 채널에 관한 정보를 화면에 제공합니다.
- Teletext 버튼
                            

19.  RETURN

이전 메뉴로 이동할 때 사용합니다.

20.  EXIT

메뉴화면 종료시에 사용합니다.

21.MagicInfo


MagicInfo 바로가기 버튼입니다.

 참고

MagicInfo 를 지원하지 않는 제품에서는 사용할 수 없습니다.

제품 연결 및 사용


컴퓨터와 연결하기

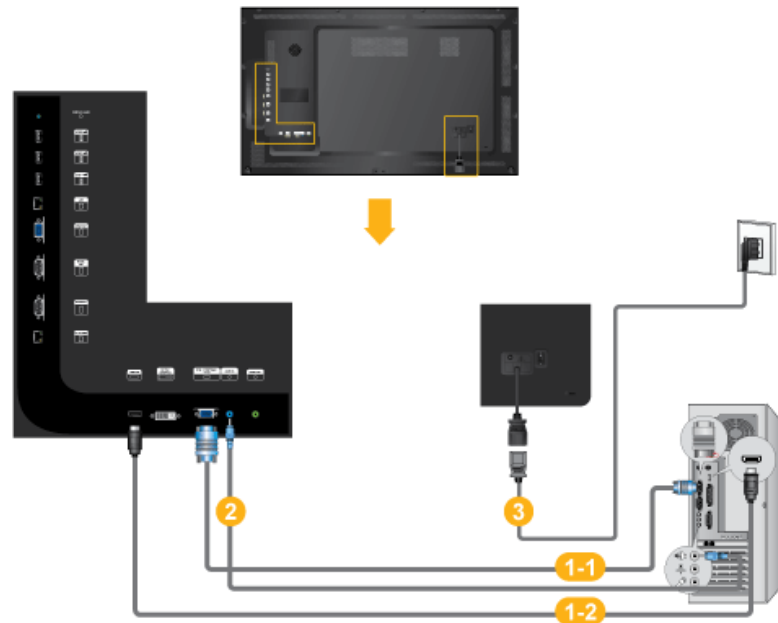

- ① 컴퓨터와 제품을 연결할 수 있는 방법은 여러가지 방법이 있습니다. 아래 설명 중 하나를 선택하세요.


1-1 그래픽카드에서 D-Sub(아날로그) 출력을 사용할 경우

- D-Sub 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자와 컴퓨터의 D-Sub 단자를 연결하세요.

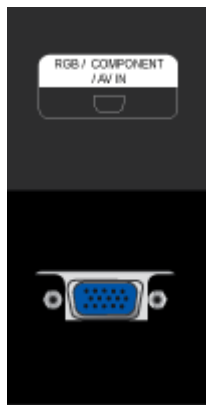

1-2 그래픽카드에서 HDMI(디지털) 출력을 사용할 경우.

- HDMI 케이블로 제품의 *[HDMI IN]* 단자와 PC의 HDMI 단자를 연결하세요.

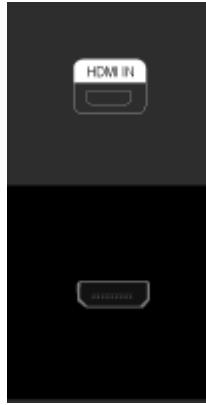

참고

HDMI 케이블로 PC 와 연결할때는 외부입력 목록에서 HDMI 를 선택하고 외부 입력 편집에서도 HDMI 선택 후 PC 또는 DVI 디바이스로 선택해야 정상적인 PC 화면과 사운드가 출력 됩니다. 단, 사운드는 ② 번 내용과 같이 연결하였을 경우 가능합니다.

- ② 소리 연결선을 제품과 컴퓨터의 사운드카드 스피커 출력 단자에 연결하세요.
- ③ 전원선을 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요. 전원 스위치를 켜세요.

참고


- 컴퓨터와 제품 전원을 켭니다.
- 별매품을 구입하시려면 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

다른 장치와 연결하기

참고

- DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치가 있을 경우는 AV 장치 연결단자에 연결할 수 있습니다. 전원만 연결되어 있으면 이 연결만으로도 비디오 시청이 가능합니다.
- 제품 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

외부 모니터 사용하기

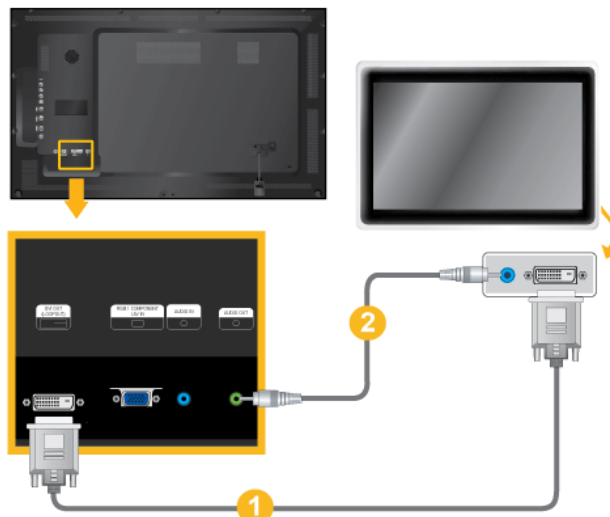


1. DVI 선으로 제품의 *[DVI OUT(LOOPOUT)]* 단자와 다른 모니터의 입력단자를 연결 하세요.
2. 소리연결선으로 제품의 *[AUDIO OUT]* 단자와 다른 모니터의 오디오 입력단자를 연결 하세요.
3. 입력단자로 연결된 외부 모니터의 외부입력을 **DVI** 모드로 선택하세요.



참고

DVI-OUT 은 HDCP 를 지원하지 않습니다.

RGB - AV 케이블로 연결하기

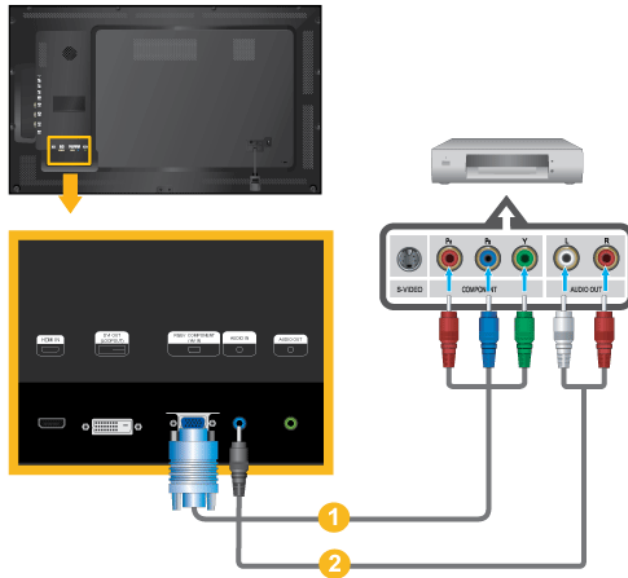

1. 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자에 RGB - AV 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 DVD 플레이어의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.



참고

- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 외부입력 모드를 선택하세요
- DVD 를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- RGB - AV 케이블은 별매품 입니다.

HDMI 연결 사용




1. HDMI 선으로 디지털 출력 단자 기기의 HDMI 출력 단자와 제품의 *[HDMI IN]* 단자를 연결 하세요.
2. 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **HDMI** 모드를 선택하세요.



참고


HDMI Sound 는 PCM 포맷만 지원합니다.

DVI - HDMI 케이블로 연결

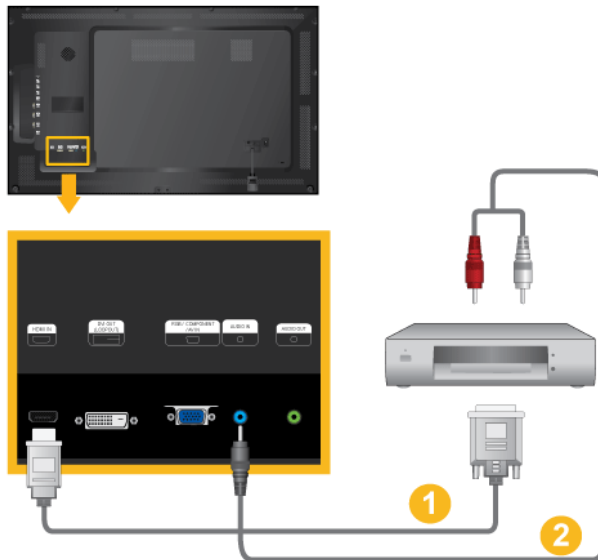

1. DVI - HDMI 선으로 DVI 출력 단자와 제품의 *[HDMI IN]* 단자를 연결 하세요.
2. RCA -(PC 용)stereo 케이블의 붉은색, 흰색 잭을 디지털 기기의 음향 출력 단자 색상 에 맞춰 연결하고 반대쪽 잭은 제품의 *[AUDIO IN]*단자와 연결하세요.
3. 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **HDMI** 모드를 선택하세요.

DVD 플레이어와 연결하기

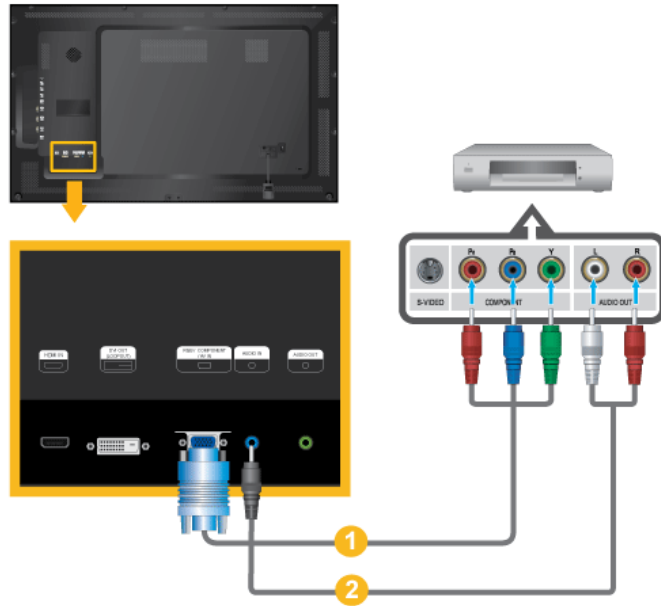


1. 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자에 RGB - Component 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 DVD 플레이어의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.

참고

- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 컴포넌트 모드를 선택하세요.
- DVD 를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- RGB - Component 케이블은 별매품 입니다.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 DVD 플레이어 설명서를 참조하세요.

DTV 셋톱박스 연결하기

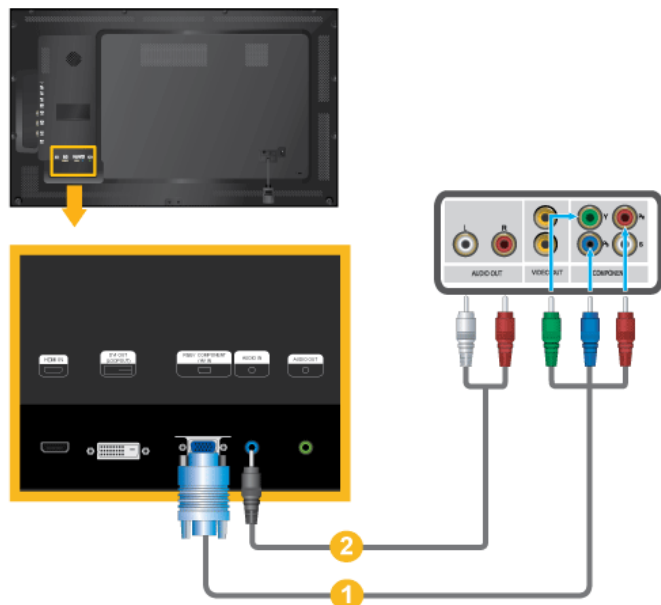


1. 제품의 *[RGB / COMPONENT/AV IN]* 단자와 셋톱박스의 P_R, Y, P_B 단자에 RGB - Component 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 셋톱박스의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.

 참고


- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **컴포넌트** 모드를 선택하세요.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 셋톱박스 설명서를 참조하세요.

오디오 시스템 연결하기

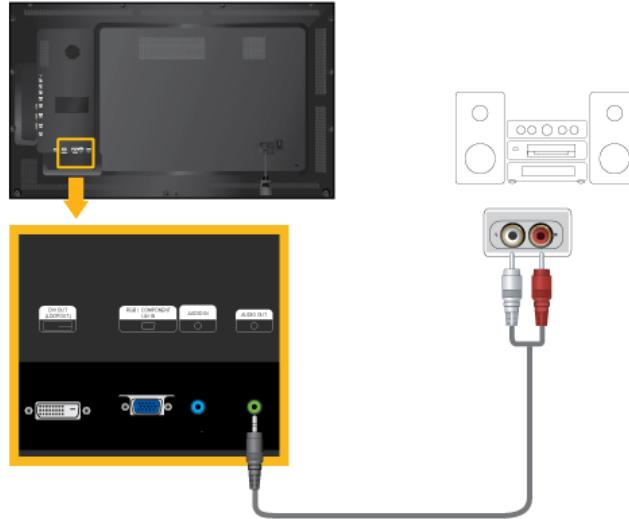

1. 오디오 시스템의 AUX L, R 단자와 제품의 *[AUDIO OUT]* 에 소리 연결선을 연결하세요.

LAN 케이블 연결하기

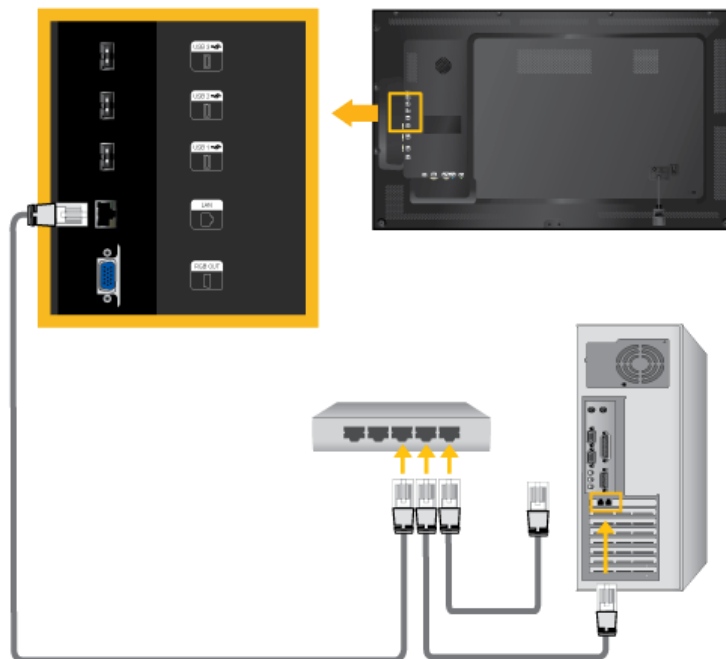


LAN 케이블을 연결합니다.



참고

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

USB 연결하기

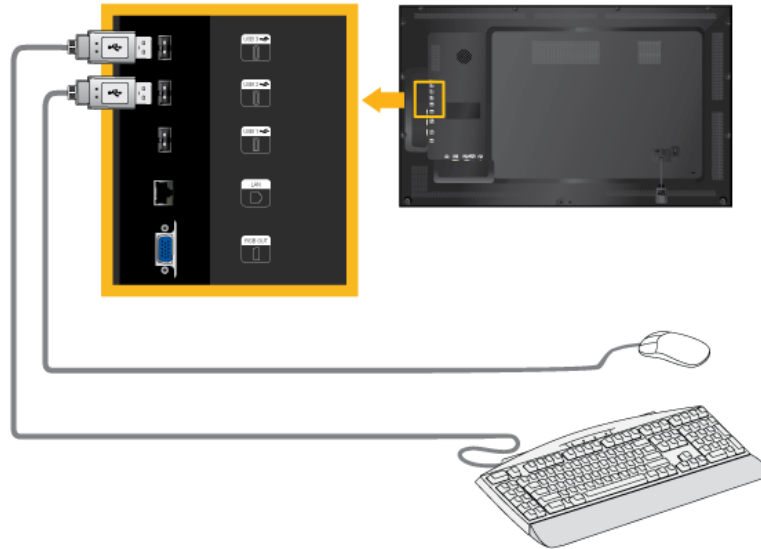


마우스나 키보드 등 USB 를 사용하는 기기를 연결 할 수 있습니다.



참고

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

케이블 정리하기

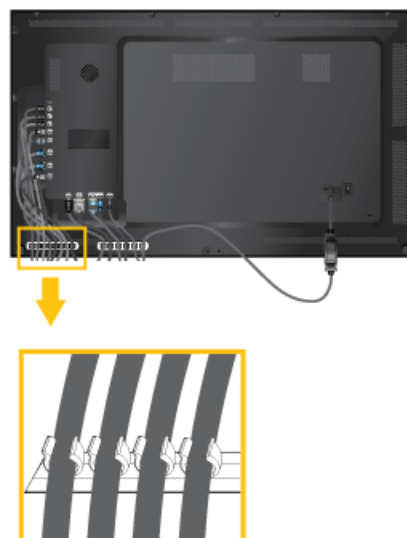

참고

케이블을 정리할 때 너무 세게 당기지 마세요. 제품의 연결단자에 손상이 생길 수 있습니다.

문제발생시 해결방안

제품 자체 진단



참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.

제품 자체 진단

이 제품에는 자체 진단 기능이 있어서, 제품의 정상 **동작** 여부를 확인해 볼 수가 있습니다.

제품 사용중 화면이 나오지 않을 경우에는 다음과 같이 확인해 보시기 바랍니다.

1. 컴퓨터 및 제품의 전원을 모두 끕니다.
2. 컴퓨터 연결케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.
3. 제품 전원을 켭니다.

제품이 비디오 신호를 감지할 수 없지만 올바르게 작동하고 있는 경우 아래와 같은 그림이 화면(검은색 배경)에 나타나야 합니다. 자체 검사 모드에 있는 동안 전원 LED는 초록색 상태를 유지하고 아래의 그림이 계속해서 화면 전체를 이동합니다.



입력 신호가 약하거나 없습니다.

4. 컴퓨터 연결케이블이 연결되어 있지 않거나 손상된 경우에는 시스템이 정상 작동 중이라도 위의 그림이 나타납니다.

그래도 제품 화면이 나타나지 않으면 컴퓨터 시스템과 비디오 컨트롤러를 점검해 보세요. 제품은 정상작동 중입니다.

적당하지 않은 모드입니다

1920 x 1080 해상도를 넘어가는 모드는 화면을 볼 수 있긴 하지만, 아래와 같은 경고 문구가 1분 동안 나타납니다. 사용자는 그 시간 동안 최적 해상도로 바꾸거나, 현상상태를 유지할 수 있습니다. 85Hz 초과는 지원하지 않기 때문에 화면을 볼 수 없게 됩니다.

적당하지 않은 모드입니다.

최적 모드

***** X ***** 60Hz



참고

이 제품에 사용 가능한 해상도 및 주파수에 대해서는 제품규격 > 표준신호모드표를 참조하세요.

손질 및 청소 방법

1)외관 손질

전원 플러그를 뺀 후 부드러운 천으로 닦아주세요.



- 벤젠, 신나 등의 인화물질 혹은 젖은 행궤를 사용하지 마세요.

2) 화면부 손질

부드러운 행궤(음)으로 부드럽게 닦아주세요.



- 아세톤, 벤젠, 신나 등은 절대 사용하지 마세요.
(화면부에 흠집 및 변형이 발생할 수 있습니다.)
- 소비자 과실에 의한 패널 손상시 유상 수리 처리됩니다.

고장 발생시 확인/조치 사항



참고

모니터는 PC에서 영상 신호를 받아 화면으로 재생하는 제품으로 만약 PC 또는 그래픽카드에 이상이 있을 경우에는 이상 증상을 그대로 모니터에 나타나게 되어 화면무, 색상불량, 입력신호 초과 등 여러 가지 증상을 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 어느 제품에 이상이 있는지 1차적으로 점검하시어 해당 제품을 서비스 센터에 문의하시면 보다 신속 정확한 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 컴퓨터 연결 케이블 및 전원선이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 컴퓨터 부팅시 비프음이 3번 이상 울리는지 확인하세요.
("삐삐" 하는 소리가 3번 이상 울리면 컴퓨터 본체를 서비스받으시기 바랍니다.)
3. 신규 그래픽카드를 설치하거나 PC를 조립하셨다면 그래픽 카드 드라이버 및 모니터 드라이버를 설치하셨는지 확인하세요.
4. 비디오 화면 주사율이 50Hz ~ 85Hz로 설정되어 있는지 확인하세요.
(단, 최대 해상도를 사용시에는 60Hz를 넘지 않게 주의하세요.)
5. 설정이 잘 안된다면 안전모드로 부팅 후 "제어판" 시스템 "장치관리자"의 디스플레이 어댑터를 제거 후 재부팅 하여 디스플레이 어댑터의 드라이버를 재설치하시기 바랍니다.

확인해 보세요



참고

- 다음 표는 이 제품에서 발생할 수 있는 문제 및 해결방안에 대한 정보를 수록한 것입니다. 서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 확인해 보십시오. 그래도 해결이 안될 때에는 서비스 센터나 구입처로 문의하세요.

설치와 관련된 문제 (PC 모드)



참고

설치와 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 모니터 화면이 나타났다가 사라졌다 해요.

A: 제품과 컴퓨터 연결 케이블의 접속 상태를 점검하고, 커넥터의 잠금 상태를 확인하세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

화면과 관련된 문제



참고

화면과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 전원표시등이 꺼져 있어요. 화면이 안나와요

A: 전원선이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: "입력신호가 약하거나 없습니다." 메시지가 나타나요.

A: 제품과 연결된 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

A: 제품과 연결된 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

Q: "적당하지 않은 모드입니다." 라는 메시지가 나타나요.

A: 그래픽카드에서 나오는 신호가 제품의 최대 해상도 및 최대 주파수를 넘을 경우에 발생됩니다.

A: 표준신호모드표를 참조하여 최대 해상도 및 주파수를 제품 성능에 맞도록 설정해 주세요.

Q: 화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.

A: 제품과 연결된 케이블을 확인 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: 화면이 깨끗하지 못해요. 화면이 흐릿해요.

A: **주파수**와 **미세조정**을 실행하십시오.

A: 부속품(비디오 확장 케이블 등)을 제거한 후 다시 실행해 보세요.

A: 해상도 및 주파수를 권장 사양으로 조정해 보세요.

Q: 화면이 불안정하고 떨려요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 제품 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면에 그림자 자취가 남아요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 제품 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.

A: 밝기와 명암을 실행하십시오.

(참조 밝기, 명암)

Q: 화면의 색상이 일정하지 못해요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면의 색상이 어두운 그림자 처럼 틀어져 보여요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 흰색처럼 보이지 않아요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면에 영상이 나타나지 않으며 전원표시등이 0.5초나 1초 간격으로 깜빡여요.

A: 제품이 절전기능으로 동작하고 있습니다

A: 키보드의 아무 버튼이나 마우스를 움직이면 원래의 화면으로 되돌아 옵니다.

음향과 관련된 문제



참고

음향과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 소리가 안나와요.

A: 음향신호 연결코드의 연결상태를 재확인하거나 음량을 조정해 보세요.

(컴퓨터와 연결하기참조)

A: 음량을 확인해 보세요

Q: 소리가 너무 작아요.

A: 음량을 조정해 보세요.

A: 음량조정을 최대로 해도 소리가 작다면 컴퓨터 사운드 카드나 소프트웨어 프로그램의 음량을 다시 조정하세요.

Q: 소리가 너무 둔탁해요.

A: **저음조정** 과 **고음조정** 을 다시 해보세요.

리모컨과 관련된 문제



참고

리모컨과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 리모컨이 동작하지 않아요.

A: 건전지의 + / - 가 바뀌지 않았나요?

A: 건전지가 다 소모되지 않았나요?

A: 정전은 아닌가요?

A: 전원선이 빠져 있는 건 아닌가요?

A: 주변에 특수 형광 및 네온사인 등이 켜져 있지는 않나요?

궁금해요

Q: 주파수는 어떻게 바꾸나요?

A: 주파수는 그래픽카드에서 바뀌야 합니다.



참고

일부 그래픽카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운 버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요. (자세한 조정 방법은 컴퓨터나 그래픽카드 설명서를 참조하세요.)

Q: 해상도는 어떻게 바꾸나요?

A: Windows XP:

제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

* 기타 자세한 설정방법은 그래픽카드 회사로 문의하세요.

Q: 절전기능은 어떻게 설정하나요?

A: Windows XP:

제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 화면보호기에서 해상도를 바꾸세요

설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 → 화면보호기 설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

Q: 외관/LCD 패널을 닦을 땐 어떻게 하나요?

A: 전원선을 뺀 후 부드러운 형짚에 추천세척제나 물을 묻혀 닦아 주세요.

단, LCD 패널에 추천세척제의 찌꺼기가 남거나 긁히지 않도록 하고, 외관 틈새로 물기가 스며들지 않도록 주의하세요.

Q: 어떻게 영상 파일을 재생할 수 있어요?

A: Movie 의 경우 동영상은 WMV, MPEG1 코덱만을 기본값으로 제공합니다. WMV, MPEG1 이외의 필요한 코덱은 설치하여 사용 가능합니다.(사용자 선택 사양) 단, 코덱에 따라 호환이 안될 수 있습니다.



참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.